



# ¿Cómo debo tomar las medidas para las cortinas roller?

Instructivo SerenaRoller  
DecoSeg



# Ejemplos de como quedarían las cortinas instaladas según el tipo de instalación

- Es Importante Notar que si deseamos **mayor oscuridad** en el ambiente sin haz de luz a los costados, la cortina se debe instalar instale por fuera del marco aumentando a las medidas **10 cm por lado**.
- **Al momento de enviar sus medidas considere las medidas exactas de ancho y alto de cada ventana e indicar la cantidad de paños y si va dentro o fuera de vano.**
- En caso de ir fuera de vano, indicar el alto de la cortina a instalar.
- Estas alternativas se explican a continuación.




# Paños

- Dependiendo del ancho de la cortina y de la tela elegida , la cortina puede ser dividida en paños según requerimiento del cliente.
- En este caso hay que considerar una separación entre paños de 3 cms.





# Dentro de Vano (marco de ventana)

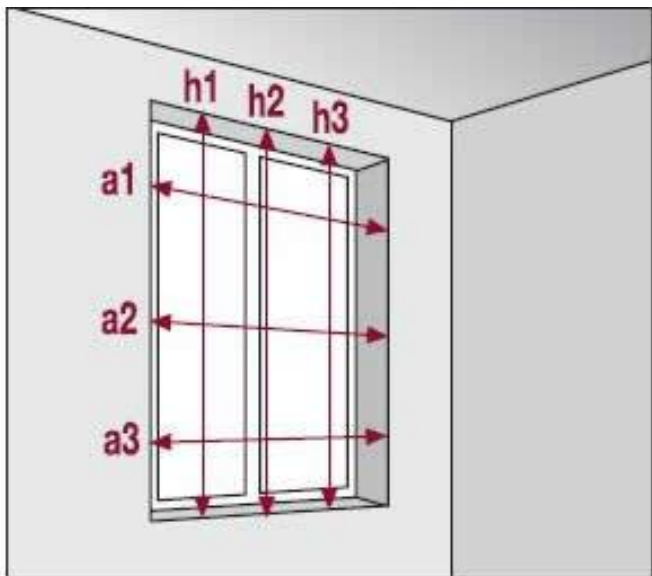

Le recomendamos tomar las medidas de ancho en tres puntos ( a1, a2, a3) y las medidas de alto en tres puntos (h1, h2, h3).

Se utilizará como medida interior del hueco, la medición más pequeña en ambos casos (a y h).

- A: Ancho
- H: Alto



El ancho total de la cortina terminada se considera teniendo en cuenta las tapas y soportes de instalación (medida terminada de sistema).

**Nota:** Identifique si la ventana contiene alguna manilla que sobresale de la misma y que le impida subir o bajar la cortina, en este caso puede solicitar que la cortina roller baje por delante (de manera invertida).

Al ir dentro de vano, los soportes generan un espacio de 2 cms. por lado, los cuales no van cubiertos con tela.



# Ejemplo Dentro de Vano 1paño

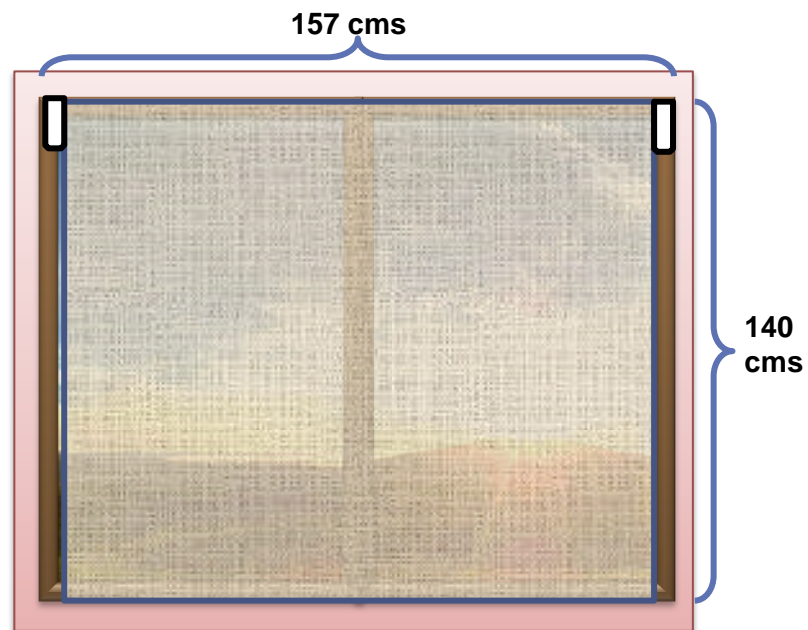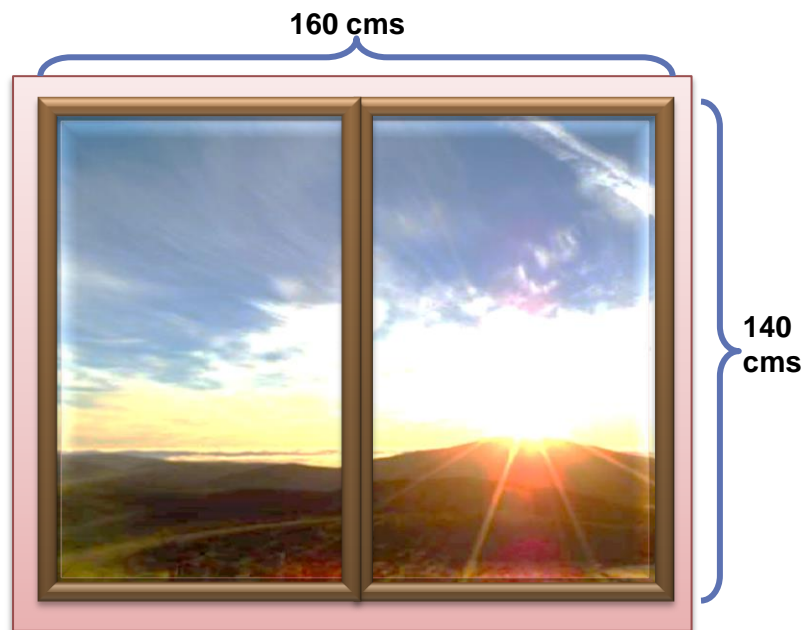


Dentro de vano hay que considerar el espacio que ocupan los soportes, que es de 2 cms por cada lado





# Ejemplo Dentro de Vano 2 paños

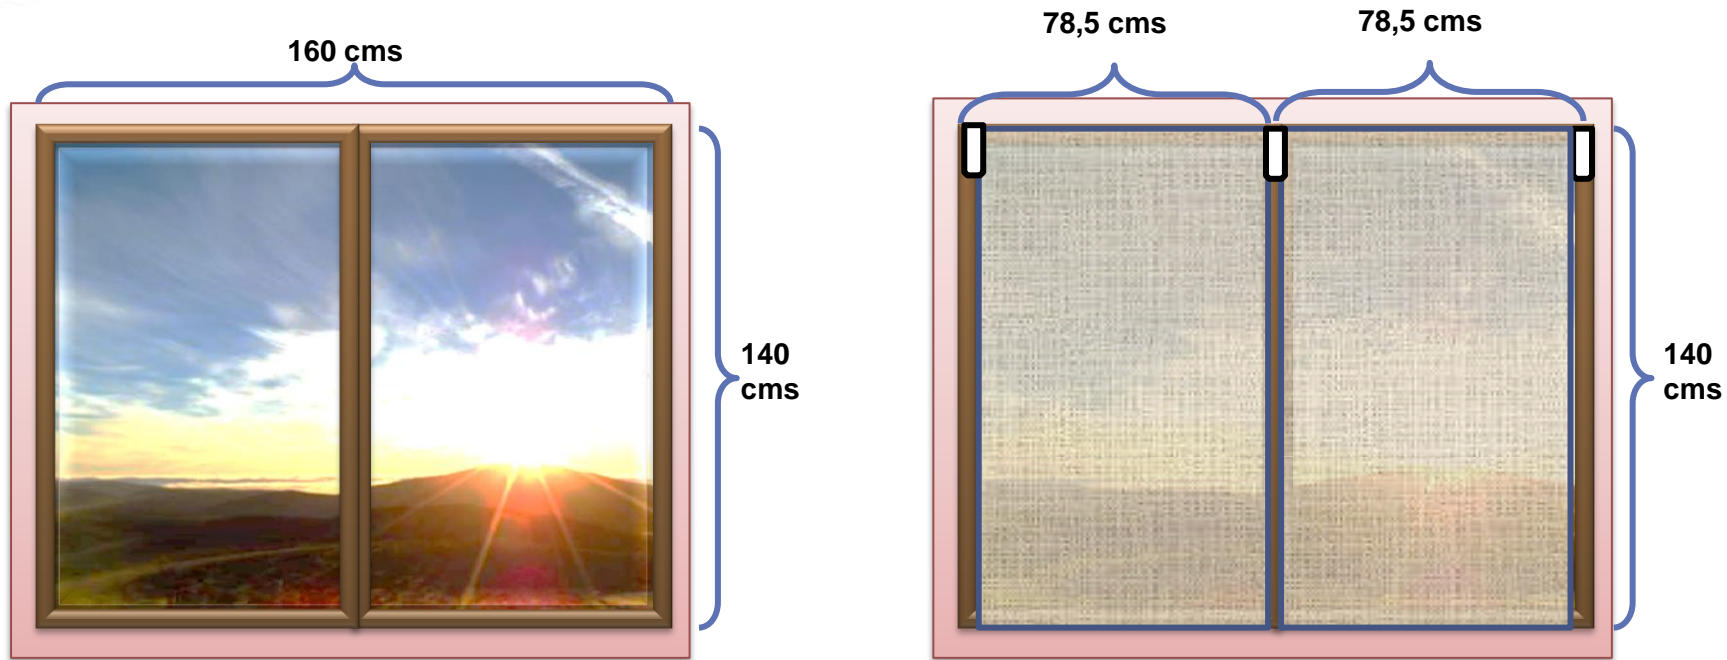


Dentro de vano hay que considerar el espacio que ocupan los soportes, que es de 2 cms por cada lado



# Fuera de Vano (marco de ventana)

Le recomendamos que las medidas de la cortina terminada cubra con bastante holgura el espacio deseado en cuanto al ancho y al alto para que no se le vean los marcos, ni le filtre luz. El mínimo son 5 cms por lado

Compruebe que el alto de la cortina cuando esta recogida, le permita la apertura de puertas y ventanas.

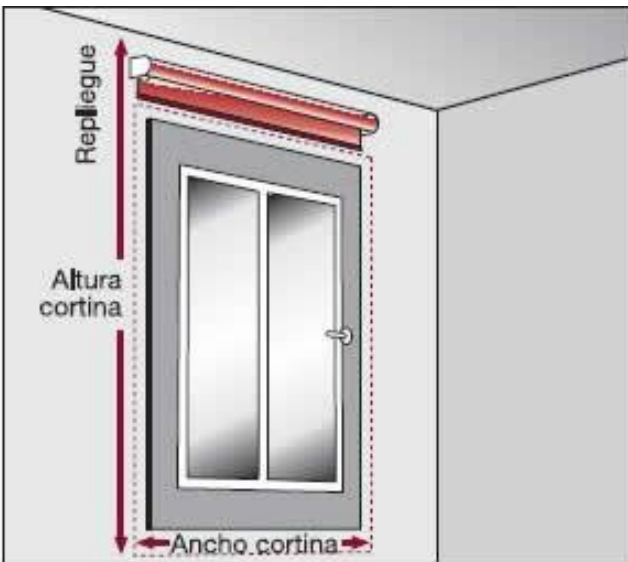

El ancho total de la cortina terminada se considera teniendo en cuenta las tapas y soportes de instalación (**medida terminada de sistema**).

**Nota:** Identifique si la ventana contiene alguna manilla que sobresale de la misma y que le impida subir o bajar la cortina, en este caso puede solicitar que la cortina roller baje por delante (de manera invertida).

•



# Ejemplo Fuera de Vano 1paño

180 cms



230  
cms

200 cms





250  
cms

El alto de la cortina depende de la altura donde usted quiera colocarla.  
Puede ser justo arriba de la ventana, unos centímetros más o desde el techo.  
Esto debe especificarlo





# Ejemplo Fuera de Vano 2 paños

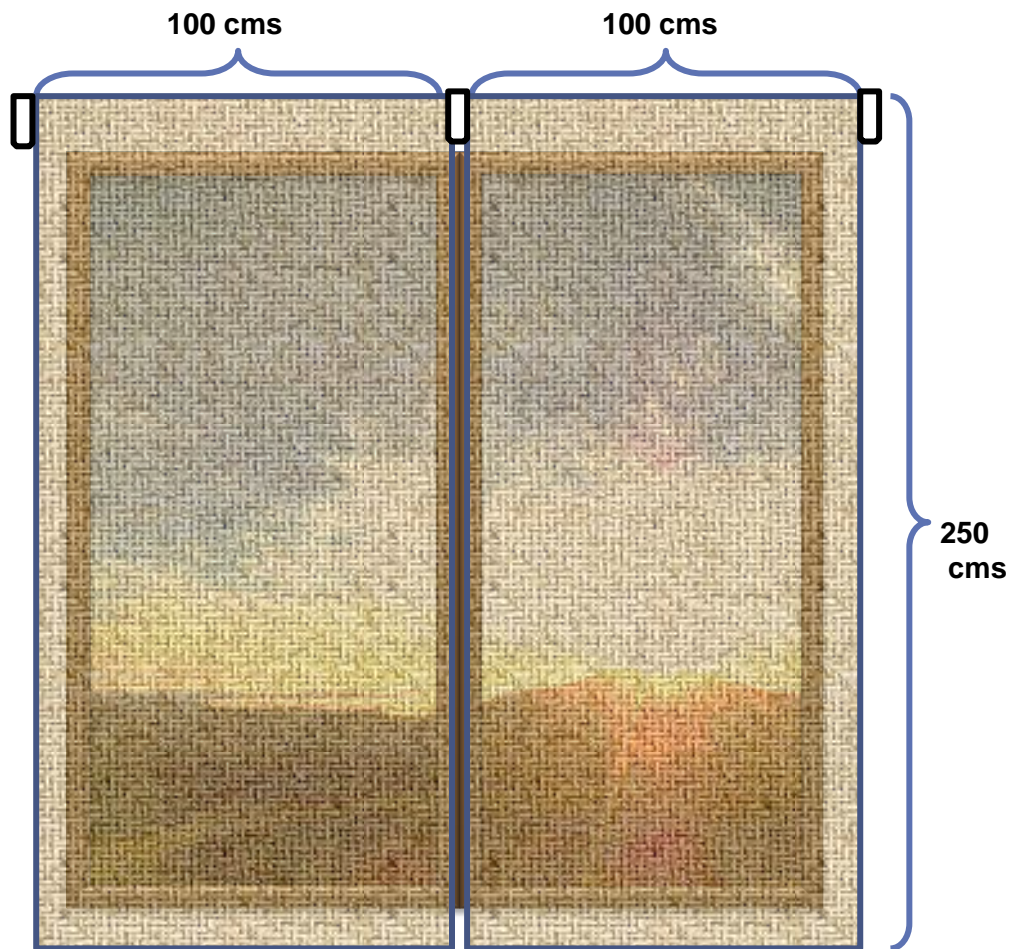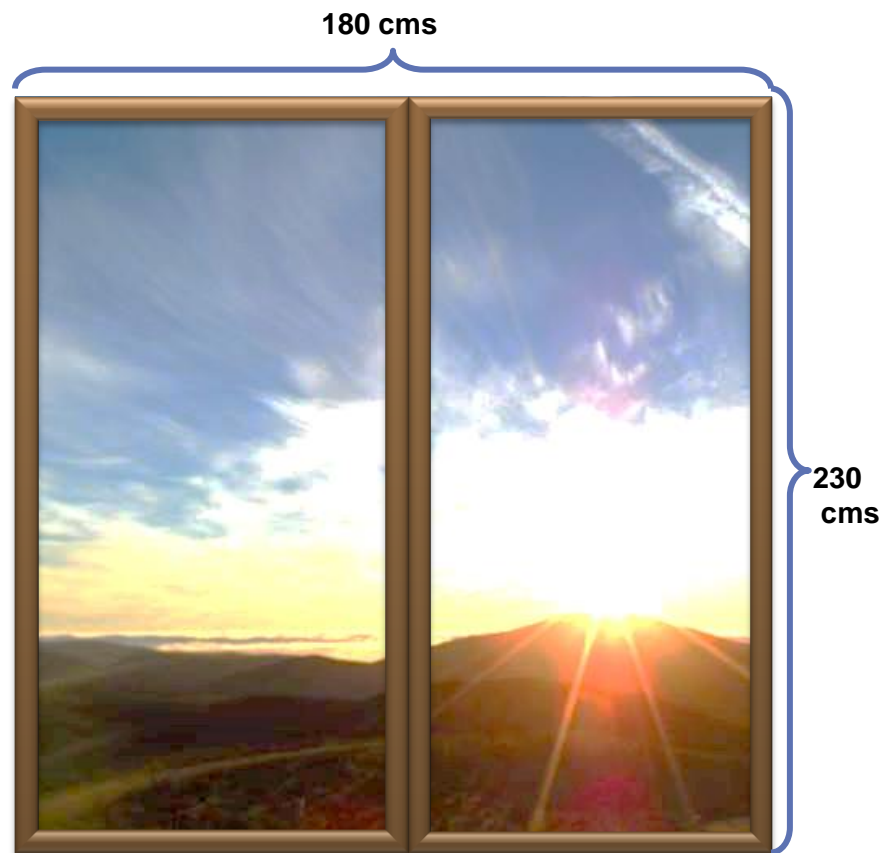

El alto de la cortina depende de la altura donde usted quiera colocarla. Puede ser justo arriba de la ventana, unos centímetros más o desde el techo. Esto debe especificarlo



# Especificar en la solicitud los siguientes casos.

- Manillas de la ventana sobresale de la ventana.
  - BowWindows
  - Si es dentro del vano indicar profundidad de este.
- 
- Las cotizaciones son enviadas al cliente, y en caso de ser aceptadas, las medidas serán rectificadas por nuestro staff antes de comenzar la fabricación de las cortinas.